

Brugermanual

Reference: DOH144


PURE'UP Multi-overflade renser




LIVOO

Version : v.1.1


www.livoo.fr

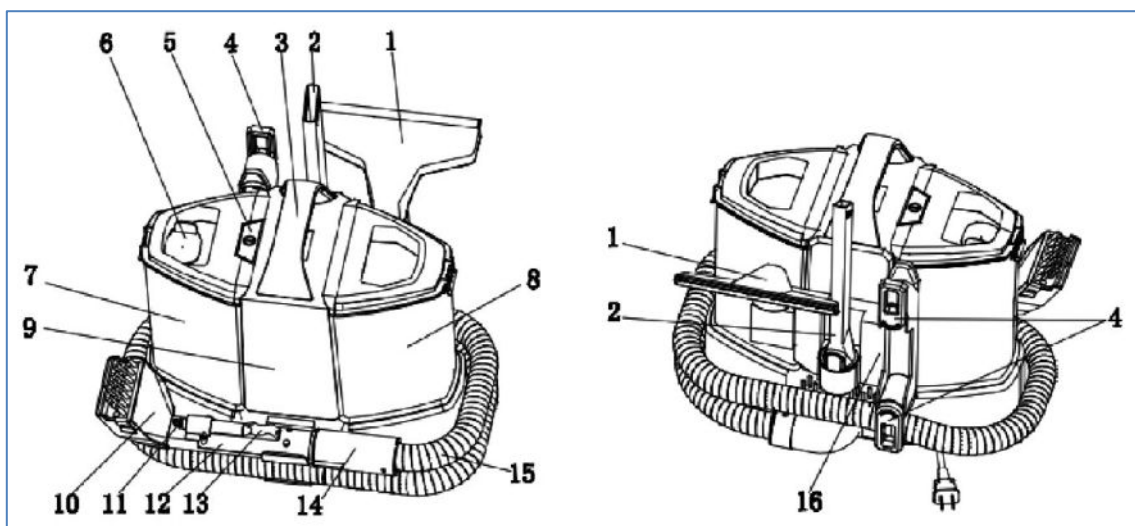


Figur 1

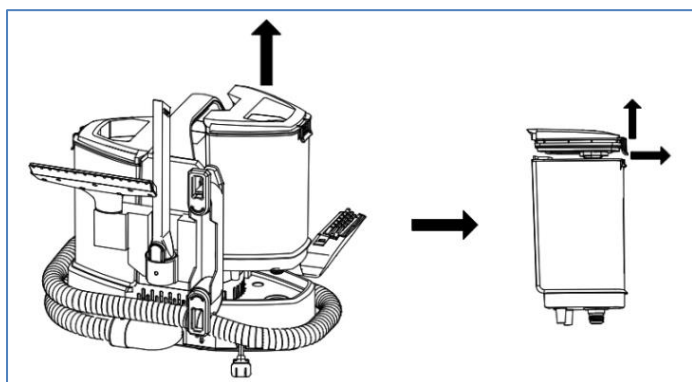


Figur 2

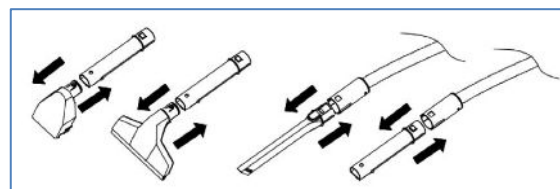

Figur 3

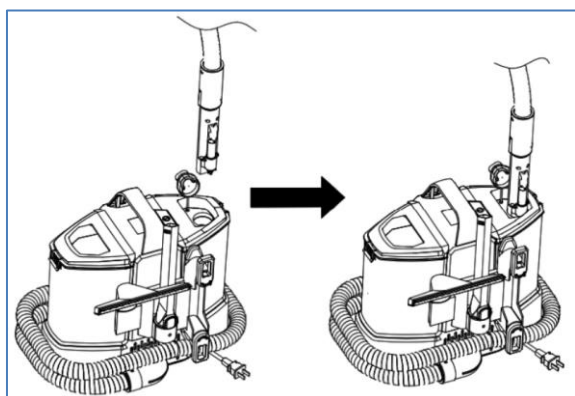

Figur 4

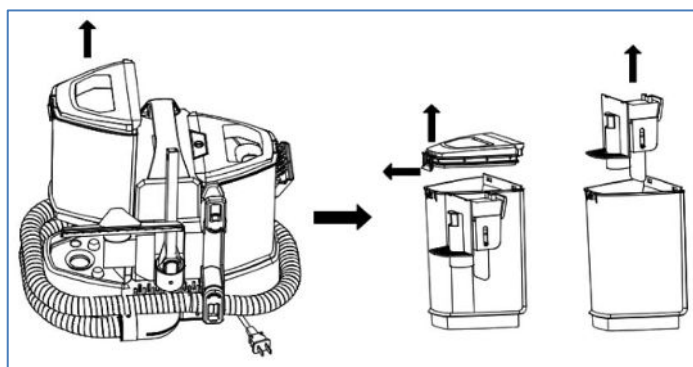

Figur 5

Tak fordi du valgte et Livoo-produkt!

Din blender, din grill, dine hovedtelefoner er ikke bare genstande, de er en forlængelse af dig, der gør det muligt for dig at komme tættere på dine kære, bringe dem sammen, grine og dele.

Livoos ambition er at hjælpe dig med at leve dit liv fuldt ud, uanset hvad dine ønsker er året rundt.

Raclette-vinter, grillsommer. Eller omvendt. Det er op til dig. Udnyt denne frihed til hverdagens gode øjeblikke.

Derfor innoverer vi konstant og skaber smarte produkter, der er fulde af energi og frem for alt tilgængelige.

Find hele vores samling på vores hjemmeside www.livoo.fr

Livoo, en medskyldig i dit daglige liv, selv på netværkene



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst instruktionerne nedenfor grundigt, før du bruger apparatet, og gem dem til fremtidig brug.

Forkert brug af enheden kan beskadige den eller skade brugeren. Sørg for, at du bruger enheden til det formål, den er designet til. Vi påtager os intet ansvar for skader (skader) forårsaget af forkert brug eller forkert håndtering.

1. Denne enhed er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til at støvsuge vand og støv. Enhver anden (professionel) brug er udelukket.
2. Sæt altid din enhed i en jordet stikkontakt i væggen. Før brug, tjek at spændingen på din stikkontakt matcher betingelserne for den nominelle spænding.
3. Enhver brug, der ikke overholder forholdsreglerne for brugen af enheden, fjerner alt ansvar fra importørens eller producentens forhandler.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, bør det udskiftes af producenten, dens serviceafdeling eller tilsvarende

kvalificerede personer for at undgå en fare. (*)

5.Nedsænk ikke i vand.

6.Tæt overvågning er nødvendig, når din enhed bruges nær børn eller personer med begrænset mobilitet.

7.Brug ikke apparatet, hvis dine hænder er våde.

8.Undgå at bøje, knuse eller trække i slangen. Brug ikke støvsugeren, hvis slangen er beskadiget.

9.Brug ikke dette apparat til at støvsuge glødepærer eller skarpe genstande (cigaretskodder, tændstikker, varme aske, søm). Vakuumpåvirkede genstande med en temperatur over 40°C.

10. Brug ikke dette vakuum til at vakuummere pinde, snor, cement, puds eller andre bygnings- eller dekorationsmaterialer.

11.Vakuumpåvirkede væsker eller giftige stoffer, rengøringsmidler eller benzin eller farlige eller brandfarlige produkter. Det kan forårsage alvorlig skade på din enhed.

12. Under brug, vær venlig ikke at absorbere mudder osv. Ellers kan støvsugerfilteret blive tilstoppet og få motoren til at blive varm. Hvis disse meget fine partikler er blevet absorberet, rengør støvposen og filteret.

13. Brug ikke produktet til at suge olie, røg eller damp op.
14. Brug ikke enheden til at støvsuge tørt støv.
15. Denne enhed kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring eller viden, hvis de er korrekt overvåget, eller hvis de har fået instruktioner til sikker brug af enheden, og de involverede risici er blevet anerkendt. Børn bør ikke lege med enheden.
16. Hold apparatet uden for børns rækkevidde, når det tændes eller køler ned.
17. Brug ikke enheden på nogen del af kroppen hos en person eller et dyr.
18. Sørg for aldrig at rode luftindtagene til.
19. Hold støvsugeren og kablet væk fra varme overflader.



20. Forsigtighed, varm overflade – Enheden kan blive varm under brug
21. Brug aldrig det elektriske kabel til at løfte, bære eller trække stikket ud af apparatet.
22. Apparatet er ikke beregnet til at fungere via en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
23. Brug kun tilbehør og reservedele, som leveres af producenten eller dens serviceafdeling.

24. Brug ikke enheden til at støvsuge støv, der er skadeligt for helbredet (klasse L, M og H støv).
25. Rør ikke ved de strømførende dele af enheden.
26. Apparatet bør ikke efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet strømforsyningen.
27. Apparatet bør ikke bruges, hvis det er blevet tabt, har synlige tegn på skade eller lækker.
28. Hold apparatet uden for børns rækkevidde, når det er tændt eller kører.
29. Fyldeporten bør ikke åbnes under brug.
30. Væske eller damp bør ikke rettes mod udstyr med elektriske komponenter, såsom ovnens inderside.
31. Apparatet bør tages ud af stikket efter brug og før rengøring eller service af apparatet.
32. Dette apparat er beregnet til brug i private og lignende anvendelser, såsom:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre forretningsmiljøer
 - Gårde
 - Gæster på hoteller, moteller og andre typer boligmiljøer
 - Bed and breakfast-lignende miljøer

Tekniske egenskaber

220-240V~ 50-60Hz 500W- IPX4

Kapacitet af klar vandtank: 1300 ML

Rumvandtankkapacitet: 600ML

Sugekraft: 11 til 13 kPa

	Respekter det maksimale niveau, der er angivet på begge kampvogne
	Se oplysningerne i manualen nedenfor
	Isolering klasse II.

Enhedens diagram

Figur 1

1	Skraberbørste
2	Sprækkeværktøj
3	Håndtag
4	Strømkabellagring
5	Tænd/sluk-knap
6	Ren vandtankdæksel
7	Ren vandtank
8	Snavset vandtank

9	Enhedens krop
10	Fler-overflade pensel
11	Sprøjtedyse
12	Selvrensende rør
13	Spray-trigger
14	Dyse til at fastgøre slangen
15	Pipe

Før brug

Fjern den rene vandtank (Figur 2). Åbn låget og fyld tanken med rent vand med en rengøringsopløsning, der ikke skummer. Udskift den rene vandtank. Installer det tilbehør, du foretrækker (Figur 3). Fastgør slangen omkring enheden med krogen og strømkablet, før du flytter enheden.

Brug af enheden

Brug af tilbehør

Fler-overflade børste: til at rengøre dine sofaer og tæpper.

Sprækkeværktøj: til rengøring af hjørner og smalle og svært tilgængelige overflader.

Skraberbørste: til at rengøre dine vinduer

Sæt enheden i strøm efter at have tilsluttet det tilbehør, du ønsker.

Hold spray-triggeren nede med den ene hånd og med den anden den valgte tilføjelse. Pnok på overfladen til at blive rengjort. Når du slipper aftrækkeren, stopper sprayen. Gentag operationen så mange gange, som det er nødvendigt.

Bemærk: Når kloaktanken når det maksimale vandniveau, skal enheden slukkes. Sluk din enhed og tag stikket ud. Dræn det rene vand og spildevand og rengør spildevandstanken.

Efter brug af enheden vil tekstilet stadig være fugtigt eller lidt vådt. For at undgå ubehagelige lugte kan du tørre tekstilet med en hårtørre eller udsætte det for solen.

For genstridige pletter, påfør din vand/detergent-blanding på overfladen, der skal renses, og skrub med børsten. Opsug snavs og vær forsigtig med ikke at efterlade spor af din vand/detergent-blanding .

Sluk din enhed og tag stikket ud. Dræn rent vand og spildevand, og rengør kloaktanken (Figur 5).

Eksempel på anbefalet rengøringsmiddel: Stærkt alkalisk ioniseret vand, vand og 5 til 10 g natron, 3% hvid eddike

Eksempel på et uegnet vaskemiddel: Neutralt rengøringsmiddel til madlavning, stærkt alkalisk vaskemiddel, stærkt surt vaskemiddel.

Bemærk: Når du bruger vaskemiddel, skal du først teste det på kanten af stoffet, der skal renses, for at sikre, at der ikke er misfarvning.

Rengøring og vedligeholdelse

Sluk enheden og tag stikket ud.

Rensning af tanken: Figur 5

Fjern den rene vandtank, skru skruelåget af, og dræn det resterende vand.

Udskift den tomme tank, tænd derefter for enheden og tryk på sprayknappen på børsten for at fjerne eventuelt resterende vand, og vippe enheden om nødvendigt.

Rensning af spildevand: Figur 5

Når spildevandstanken når det maksimale vandniveau, sluk for enheden og træk stikket ud. Fjern spildevandstanken.

Hvis du fortsætter med at bruge enheden, efter at spildevandet har overskredet det maksimale vandstand, vil flyderen stige igen, og suget stopper.

Åbn låget på spildevandstanken og tøm tanken.

Rengør spildevandstanken, låget og pakningen. Rengør dem efter hver brug for at forhindre, at bakterier og lugte dannes.

Udskift pakningen, låget og spildevandstanken. Lås den ordentligt.

Rengøringsudstyr:

Skil børstedelen ad og skil børstedækslet ad.

For at sætte den på plads igen, skal hakkerne og hullerne passe godt sammen, og tryk derefter ned, indtil du hører et klik, for at sikre, at stykket sidder på plads.

Når du rengør børsten, skal du åbne dysen, hvis den er blokeret.

Tjek at slangen ikke er ødelagt, og at den ikke lækker.

Skyl svampefiltrene og udskift dem, hvis de er beskadigede.

Hvis der siver vand ind i enheden, skal du slukke for den og tømme vandet fra enheden, slangen og tanken.

Problemer	Årsager	Løsninger
Maskinen virker ikke efter start.	Enheden er ikke korrekt tilsluttet, hvilket resulterer i dårlig kontakt. Strømkablet er gået i stykker. Slangen eller tilbehøret er tilstoppet. Der er ikke længere nok vand i tanken.	Sluk for strømmen og sæt den i igen. Ring til eftersalgsservicen. Se instruktionerne til beskyttelsesudstyret. Udkork den med en lang, smal stilk Fyld tanken.
Når sprayknappen trykkes, kommer der næsten intet vand ud.	Dysen er blokeret af rester. Håndtaget eller pumpen er beskadiget	Fjern børsten og skyl dysen med rent vand.

Intet suges ind, og suget er meget lavt.	Kontakten er ikke tændt. Spildevandstanken er fuld, hvilket aktiverer flyderen. Slangen er ikke i god stand. Spildevandstanken er ikke korrekt installeret. Luftindtagssvampens filter er blokeret	Tænd for kontakten. Tøm spildevandstanken. Tjek at slangen ikke er revnet, ødelagt eller tilstoppet. Installer spildevandstanken korrekt. Rengør eller udskift svampefilteret.
--	---	---



Korrekt bortskaffelse af enheden (elektrisk og elektronisk udstyr).

(Gælder i Den Europæiske Union og andre europæiske lande, der har indført separate indsamlingssystemer). EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 2012/19/EU kræver, at brugte husholdningsapparater ikke må bortskaffes i det normale husholdningsaffaldsstrøm. Brugte enheder skal indsamles separat for at optimere genvindingshastigheden og genanvendelsen af de materialer, de er lavet af, og for at reducere påvirkningen på menneskers sundhed og miljø. Symbolet med den overstregede beholder er påsat alle produkter som en påmindelse om forpligtelserne ved separat indsamling. Forbrugere bør kontakte lokale myndigheder eller deres forhandler angående proceduren for afhentning af deres enhed.

Brugte enheder skal indsamles separat for at optimere genvindingshastigheden og genanvendelsen af de materialer, de er lavet af, og for at reducere påvirkningen på menneskers sundhed og miljø. Symbolet med den overstregede beholder er påsat alle produkter som en påmindelse om forpligtelserne ved separat indsamling. Forbrugere bør kontakte lokale myndigheder eller deres forhandler angående proceduren for afhentning af deres enhed.

- Ikke-kontraktligt foto
- Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden varsel



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIG