

Nordic Sense

Støvsuger / Brugsanvisning

Vacuum cleaner / User Manual

Støvsuger / Bruksanvisning

Dammsugare / Användarhandbok



Vacuum Cleaner
STØVSUGER

Varenummer / Item Number: 38707

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 11

NORSK 19

SVENSKA 27



• **Suction power of 11 kPa**

Sugeevne på 11 kPa

Up to 16 minutes of operating time

Op til 16 minutters brugstid

Charging time 4.5-5 hours

4,5-5 timer opladningstid

Charging via USB-C cable (included)

Opladning via USB-C-kabel (medfølger)

HEPA filter

HEPA-filter

100 ml dust container

100 ml støvbeholder

Noise level ≤ 79 dB

Støjniveau ≤ 79 dB

Includes extra nozzle for narrow areas

Inkl. ekstra mundstykke til smalle områder

STØVSUGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og/eller personskaade:

FOR DIN SIKKERHED

Læs alle instruktioner omhyggeligt, selvom du er fortrolig med apparatet.

Apparatet må ikke betjenes, mens det oplades.

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er blevet instrueret i eller overvåget i forbindelse med sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Brug ikke dette apparat til andet end dets tilsigtede formål. Brug det ikke i kørende køretøjer eller både. Brug det ikke udendørs eller på våde overflader. Forkert brug kan forårsage personskaade.

Dette apparat må ikke bruges som legetøj. Der skal udvises stor forsigtighed, når børn befinder sig i nærheden.

Brug kun apparatet som beskrevet i denne vejledning. Brug kun de tilbehørsdele, som producenten anbefaler.

Oplad ikke med et beskadiget opladerkabel. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller er faldet i vand, skal det afleveres til et servicecenter til eftersyn eller reparation.

Apparatet og opladerkablet må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.

Stik ikke genstande ind i åbningerne. Brug ikke apparatet, hvis en af åbningerne er blokeret. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår og alt andet, der kan hæmme luftstrømmen.

Hold hår, løst siddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.

Undlad at opsamle brandfarlige eller brændbare stoffer (tændvæske, benzin, parafin osv.) eller at anvende dem i nærheden af eksplosive væsker eller dampe.

Støvsug ikke skadelige eller giftige stoffer (klor, blegemiddel, ammoniak, afløbsrens osv.).

Støvsug ikke væsker, herunder vand.

Støvsug ikke skarpe eller spidse genstande såsom glas, søm eller nåle.

Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.

- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes
- Batteriet skal fjernes fra apparatet, inden det bortskaffes.
- Apparatet skal frakobles strømforsyningen, når batteriet fjernes.
- Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde.
- Udtjente batterier skal fjernes fra produktet.
- Polerne må ikke kortsluttes.
- Der skal tages hensyn til de miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier. Brugte batterier må ikke smides i skraldespanden. Kontakt venligst din forhandler for at beskytte miljøet.
- Batterierne (de monterede batterier) må ikke udsættes for overdreven varme, såsom sollys, ild eller lignende.
- Hvis der opstår batterilækage, skal du undgå kontakt med huden. Pak det lækende batteri ind i en forseglet plastikpose og bortskaf det i henhold til miljøbeskyttelsesinstruktionerne. Ved kontakt med hud, slimhinder eller øjne skal du skylle grundigt med vand og kontakte din læge eller øjenlæge.

ADVARSEL

Sæt altid strømafbryderen på OFF, og tag USB-opladerkablet ud af stikkontakten, før du samler apparatet, åbner eller tømmer snavsbeholderen eller tilslutter/frakobler tilbehør.

VIGTIGT: Hvis luftstrømmen er blokeret, skal du slukke for apparatet og fjerne blokeringen, før du starter apparatet igen.

Dette produkt er ikke beregnet til andre formål

Træk ikke i eller bær apparatet ved hjælp af opladerkablet, brug ikke kablet som håndtag, luk ikke døren på kablet, og træk ikke kablet hen over skarpe kanter eller hjørner. Hold kablet væk fra varme overflader.


Træk ikke opladerkablet ud ved at trække i selve kablet. Når du skal trække stikket ud, skal du holde fast i stikket, ikke i kablet.

Du må ikke håndtere stik eller apparater med våde hænder.

end dem, der er angivet i denne vejledning.

Gem disse instruktioner

FUNKTIONER

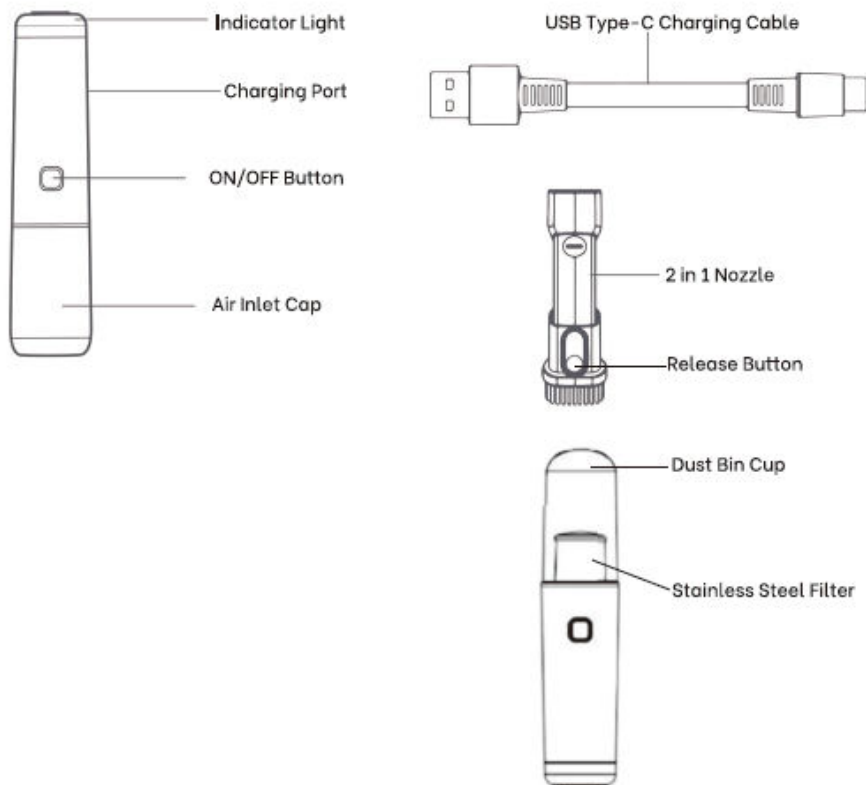

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Hvis luftstrømmen er blokeret, skal du straks slukke for apparatet. Fjern hindringen fuldstændigt, før du forsøger at genstarte apparatet.

1. Træk ikke opladerkablet ud ved at trække i selve kablet. Tag altid fat i stikket, når du trækker det ud af stikdåsen.
2. Forsøg ikke at støvsuge brændende materialer, såsom cigaretskod, aske eller gløder.
3. Støvsug ikke vand eller andre væsker.
4. Støvsug ikke skarpe genstande eller alt for tunge genstande, såsom søm, skruer eller metalstykker.

5. Apparatet må ikke placeres eller bruges i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, komfurer eller åben ild.


MONTERING

Fjern alt emballagemateriale. Kontroller, at der ikke mangler tilbehør.

Sørg for, at alle dele er rene og tørre, inden de samles.

Strømmen skal afbrydes under adskillelse.

1. Før apparatet tages i brug, skal du sikre dig, at 2-i-1-dysen er monteret korrekt.
2. Juster munden i forhold til luftindtaget foran på apparatet.
3. Sæt munden fast på plads, indtil den sidder sikkert.

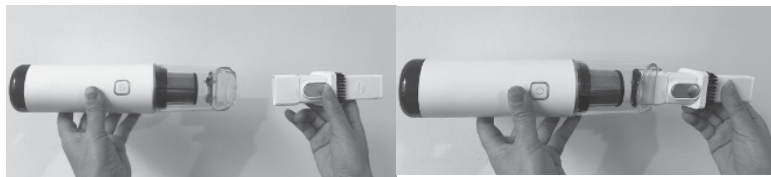

OPLADNING AF BATTERIET

1. Oplad apparatet fuldt ud inden samling og første brug. Sørg for, at apparatet er slukket.
2. Rul opladerkablet ud. Sæt USB-opladerstikket i opladningsporten. Lad kablet hænge frit uden at trække i det eller lægge det under spænding. Sæt derefter USB-stikket på opladerkablet i en standard DC 5V/1A USB-port for at starte opladningen.
3. Batteriindikatorlampen på bagsiden af apparatet blinker under opladning og lyser konstant, når det er fuldt opladet. Opladningstiden er ca. 4-5 timer.

Bemærk: Når alle indikatorlamper lyser konstant, er opladningen færdig – hvis USB-opladerkablet ikke fjernes inden for ca. en time efter fuld opladning, slukkes lamperne.

Bemærk: For at sikre optimal ydeevne og batteriets levetid bør du oplade batteriet hver anden måned, hvis håndstøvsugeren ikke er i regelmæssig brug.

BETJENING RENGØRING

1. **Sørg for, at apparatet er fuldt opladet inden første brug.**

ADVARSEL: Brug ikke apparatet, hvis filteret og 2-i-1-dysen ikke er korrekt monteret.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke betjenes, mens det oplades.

2. Brug ON/OFF-knappen til at tænde eller slukke for apparatet.

BRUG AF 2-I-1 MUNDSTYKKE

1. For at skifte til børstemodus skal du holde frigørelsesknappen på dysen nede og derefter skubbe børsten fremad, indtil den klikker på plads. Børsten låses fast i denne position til afstøvning.



2. For at trække børsten tilbage skal du trykke på udløserknappen igen og skubbe børsten fast tilbage til sin oprindelige position.



EFTER BRUG

1. Brug ON/OFF-knappen til at slukke for apparatet.
2. Rengør apparatet efter behov, luk luftindtagshætten, og opbevar apparatet på opbevaringsfoden. Dysen kan også placeres på foden for nem opbevaring.

VEDLIGEHOLDELSE OG

Tip: Oplad batteriet, så det er klar til næste gang.

Bemærk:

Sørg altid for, at apparatet er slukket, og at USB-opladerkablet er frakoblet, før du rengør eller udfører vedligeholdelse.

Apparatet eller opladerkablet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.

RENGØRING AF STØVBEHOLDEREN

1. For at fjerne affaldsbeholderen skal du holde fast i bunden og dreje den mod uret i pilens retning. For at sætte den på plads igen skal du rette den korrekt ind og dreje den med uret, indtil den sidder fast.
2. Når du har fjernet affaldsbeholderen, skal du vende den på hovedet over en skraldespand for at tømme den. Bank på skraldespanden eller ryst den for at fjerne eventuelle rester.



RENGØRING AF FILTRENE

1. Rengør HEPA-filteret, når det ser snavset ud, eller efter ca. 100 timers brug, afhængigt af, hvor ofte du rengør det, og hvilke omgivelser det står i. Hvis filteret bliver tilstoppet af støv, skal det straks rengøres eller udskiftes.
2. Fjern støvbeholderen ved at dreje den mod uret. Dette vil blotlægge rustfrit stålfilteret, som er monteret på apparatet.
3. Fjern filteret i rustfrit stål ved at dreje det mod uret. Træk derefter HEPA-filteret lige ned ud af huset i rustfrit stål. Efter rengøring skal du blot sætte HEPA-filteret på plads igen lodret og dreje filteret i rustfrit stål med uret for at fastgøre det.



4. Skyl filtrene under rindende vand, og lad dem tørre helt på et godt ventileret sted

Bemærk: Brug ikke rengøringsmidler til at rengøre filtrene.

5. Lad filtrene tørre helt i den frie luft, inden de sættes på plads igen.

Bemærk: Brug ikke varmekilder (f.eks. en hårtørrer eller en varmeovn) til at tørre filtrene. Sørg for, at filtrene er helt lufttørrede, før de sættes tilbage i apparatet.

6. Juster filtrene og støvbeholderen efter de tilhørende markeringer, og drej dem der-

efter med uret for at fastgøre dem.

BORTSKAFFELSE

Dette apparat indeholder et genopladeligt batteri og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når apparatets levetid er udløbet, skal du bortskaffe apparatet og dets batteri på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med de lokale regler.

BORTSKAFFELSE AF BATTERI:

Batteriet skal fjernes fra apparatet inden bortskaffelse. Aflad batteriet ved at bruge apparatet, indtil det ikke længere kan tændes. Fjern batteriet, og aflever det til et autoriseret indsamlingssted for genbrug af batterier eller et anlæg til kemisk affald. Batteriet må ikke brændes eller udsættes for ekstrem varme.

TEKNISKE DATA

Opladningsspænding.....	DC 5V 2A
Batteri	7,4 V 2600 mAh lithium-ion-batteri
Opladningstid.....	Ca. 4-5 timer

RENGØRING AF YDERSIDEN

1. Rengør ikke apparatets ydre med benzinbaserede eller slibende væsker.
2. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
3. Tør ydersiden af med en blød klud, der er fugtet med vand og mild sæbe. Brug ikke en klud, der er gennemblødt. Undgå, at der trænger væske ind i hovedmotoren.

OPBEVARING

Hvis du skal opbevare apparatet i længere tid, skal du sikre dig, at apparatet og tilbehøret er helt rent og tørt, inden det opbevares.

Opbevar apparatet på et tørt og køligt sted uden for direkte sollys.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr (WEEE)



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **ikke** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genbrug bedes du aflevere produktet til et autoriseret genbrugsanlæg eller benytte en indsamlingsordning for elektronisk affald.

Korrekt bortskaffelse bidrager til at reducere skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk

