

Nordic Sense

Pletreenser / Brugsanvisning

Spot cleaner / User Manual

Flekkfjerner / Bruksanvisning

Fläckborttagare / Användarhandbok



Spot cleaner

PLETRENSER

Varenummer / Item Number: 39105

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 12

NORSK 21

SVENSKA 30



• **Effective against stains and dirt**
Effektiv mod pletter og snavs

Two speeds - Eco/High
To hastigheder - Eco/High

300 ml clean water tank
300 ml rentvandsbeholder

500 ml dirty water tank
500 ml beholder til snavset vand

Up to 20 minutes of operating time
Op til 20 minutters brugstid

Charging time approx. 3.5 hours
Oplades på ca. 3,5 time

Includes two brush heads and USB-C cable
Inkl. to børstehoveder og USB-C-kabel

PLETRENSE

BRUGERMANUAL

ADVARSEL

- Brug vand under 40 °C til at fjerne snavs fra enheden.

Brug den ikke til at rengøre kunsthåndværk, fibre og genstande, der ikke kan rengøres med vand, og overflader, der er lette at komme til skade med (som gulv, bord osv.).

- Stil den ikke på skrå, hvis der er vand i tanken, for at undgå at gøre gulvet vådt.
- Stop maskinen, og tøm tanken med snavset vand, hvis den er fuld.
- Sørg for, at det anvendte vaskemiddel ikke er dårligt for dine vaskede genstande.
- Maskinen kan stoppe ved rengøring af tæpper med langt hår på grund af blokeret luftudgang.
- maskinen, hvis der kommer store mængder skum eller snavset vand ud, og tøm snavsetvandstanken, før du bruger den igen.

Brug ikke rengøringsmiddel med skum.

- Brug ikke væsker som pesticider, hårfarver og smøremidler.
- Må ikke bruges til at samle brandfarlige eller brændbare genstande eller cigaretter op.
- Må ikke bruges til at opsamle olie, varm luft eller tørt støv.
- Bloker ikke luftudtaget for at undgå påvirkning af varmeafgivelsen.
- Stop med at bruge den i tilfælde af usædvanlig støj og lugt.
- Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre maskinens konstruktion.
- Brug den ikke i kraftig vind eller regn.
- Må ikke nedsænkes i vand eller væske for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Brug den ikke til at opsamle støv, der kan være smittefarligt.

- Må ikke bruges, hvis snavsvandstanken ikke er på plads.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Li-ion-batteriet skal oplades ved en omgivelsestemperatur, der er specificeret i batteriets brugsanvisning; omgivelser med lav (f.eks. under 0°C) eller høj (f.eks. over 45°C)

temperatur kan medføre alvorlige sikkerhedsproblemer for batteriet.

VEDLIGEHODELSE OG UDSKIFTNING AF BATTERIPAKKE

- Hvis batteriet lækker, må den lækkende væske ikke komme i kontakt med øjne eller hud. I tilfælde af kontakt skal du straks vaske med drikkevand og søge læge.
- Støvsugeren skal bruge den medfølgende batteripakke og opladningsbase.
- Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre batteripakken eller opladningsbasen, kontakt venligst kundeservice for at få hjælp.
- Installer ikke vægstativet og opladningen i nærheden af et varmt eller vådt sted.
- Rengør ikke opladningsbasen med våde hænder. Bortskaf det udtjente batteri korrekt. Læg det ikke i ild eller vand.
- Hvis du ikke bruger produktet i lang tid, skal du tage strømadapteren ud efter fuld opladning og placere den på et køligt og tørt sted og oplade den mindst hver 3. måned for at undgå overafledning af batteriet.
- Hvis batteripakken skal udskiftes, bedes du kontakte kundeservice for at få hjælp. Brug ikke batteripakken til andre formål.
- Hvis USB-kablet er beskadiget, bedes du kontakte kundeservice for vedligeholdelse.

FORHOLDSREGLER VED VISSE FEJL

- Denne maskine er primært beregnet til våd brug, og må ikke bruges til at opsamle store mængder støv.
Tør den beskidte vandtank, rengør vandtanken og indersiden af slangen, hvis temperaturen er ekstremt lav, for at undgå frysning.
- Tag fremmedlegemer ud af slangen, når den er blokeret, før du bruger den igen.

NEDENSTÅENDE TING MÅ IKKE SAMLES OP

Tørt støv

Store mængder pulver

Store mængder sand og sten

Store mængder affald

Metalsager som nåle og stifter

Stor polybag og strømper

Ting, der er lette at smide indeni

FORSIGTIG

- Brug den ikke til andet end rengøring.
- Denne maskine er kun til husholdningsbrug.
- Må ikke placeres tæt på ild eller varmeudstyr.


Stop arbejdet, hvis vandsprøjtemundingen er blokeret.


Stop arbejdet, hvis der suges fremmedlegemer ind.

Tøm tankene, hvis der er noget i dem, før du bruger dem igen.


- Du må ikke køre på skrå eller ride på maskinen.
- Brug den ikke i områder, hvor børn kan komme til skade.
- Ikke til udendørs brug.
- Fortsæt ikke med at bruge den, når sugehullet er blokeret.

VIDEN OM MASKINEN

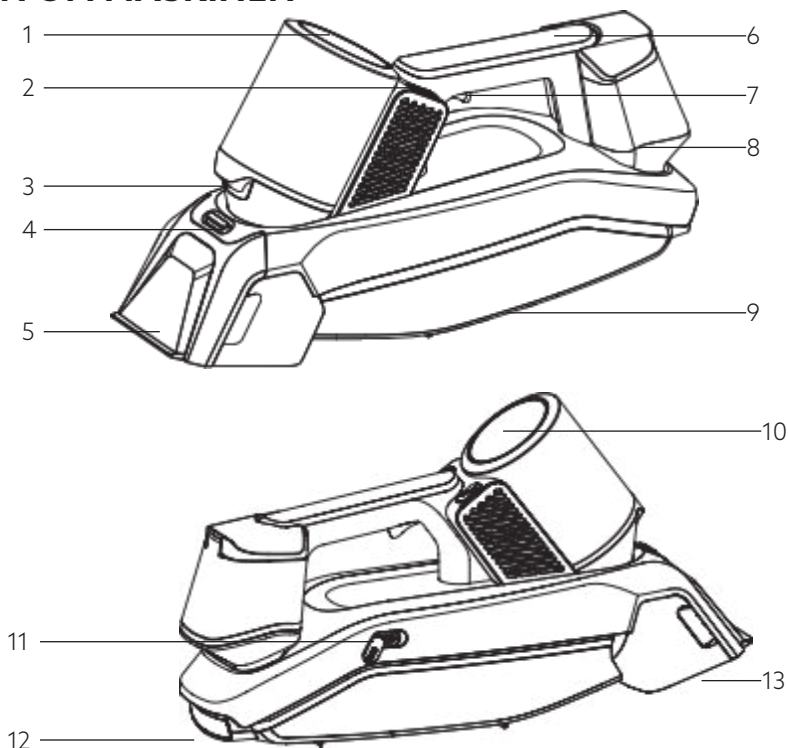



14



15




16


LISTE OVER KOMPONENTER:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Display-skærm | 7. Sprøjteknop | 13. Elektrisk rullende børste |
| 2. Knap til sugning | 8. Tank til rengøringsvand | 14. Blød skrubbebørste af gummi |
| 3. Sprøjtedyse | 9. Spildevandstank | 15. Batteripakke |
| 4. Udløserknap | 10. Rullende børsteknap | 16. USB-kabel |
| 5. Dæksel til sugning | 11. Opladningsport | |
| 6. Håndtag | 12. Knap til udledning af spildevand | |


FORBEREDELSE FØR BRUG

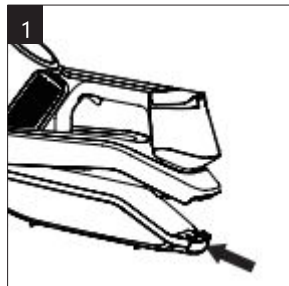



Tryk på spildevandsudløserknappen,

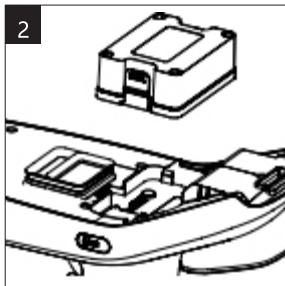

Sæt batteripakken i, og installer derefter spildevandstanken. Bemærk: Fuld opladning af batteripakken før første brug.

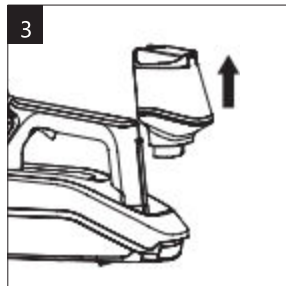

Løft tanken til

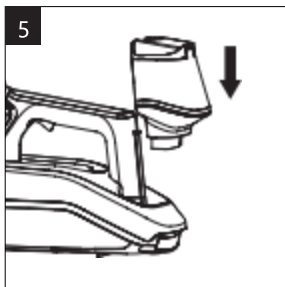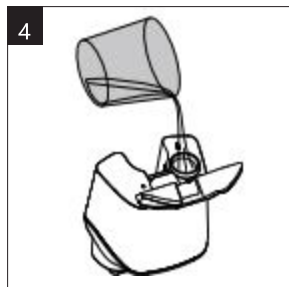


Åbn låget, fyld tanken med vand, og luk det.
Bemærk: Overskrid ikke det maksimale vandniveau.


Sæt rengøringsvandtanken i maskinen, og afslut installationen.

ADVARSLER


1. må ikke vendes om
2. Den kan lække vand fra den fulde genindvindingstank, når maskinen vender.

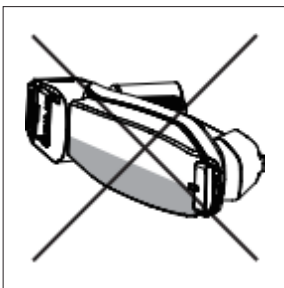


SÅDAN BRUGER DU

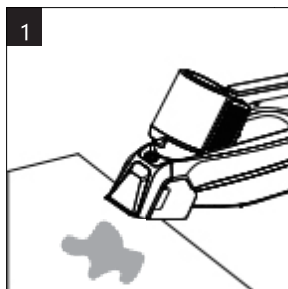




Tag fat i rengøringsmidlet, og sigt mod pletterne.

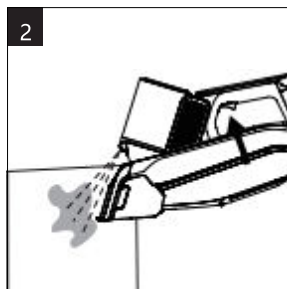

Tryk på sprøjteknappen for at sprøjte det ned.

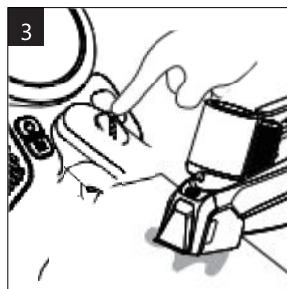

Tryk på knappen til den rullende børste for at rengøre pletterne.

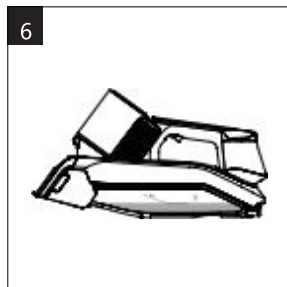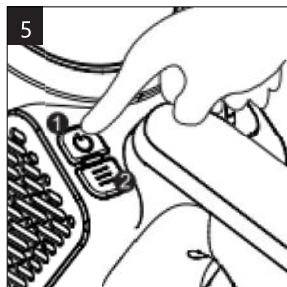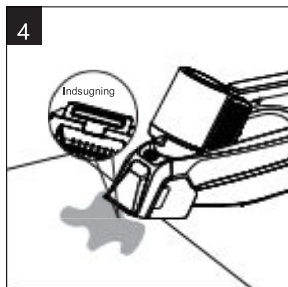


Tryk på sugeindløbet på stedet.
Bemærk: Placer venligst sugeindløbet i vandret retning, da det ellers vil påvirke sugningen.

Tryk på vandsugningens ❶ for at suge spildevandet op.
Tryk på den høje og lave kon-takttast ❷ for at justere suget.


Stop med at bruge den, når spildevandsniveauet når maksimum, tøm den ud og rengør den.

SÅDAN RENSER DU GENSTRIDIGE PLETTER

Brug tekstilvaskemiddel til at rengøre genstridige pletter. Bland vand og vaskemiddel i et bestemt forhold, så tanken fyldes helt op, og sæt derefter rentvandsbeholderen i maskinen.

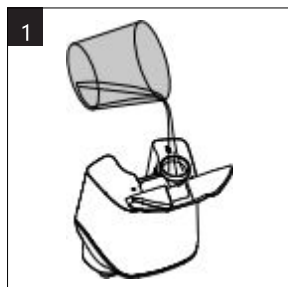


Åbn dækslet til rentvandstanken, og fyld tanken med vand.
Bemærk: Overskrid ikke den maksimale vandstand.

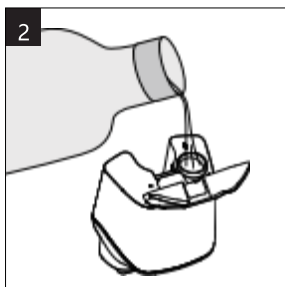


Hæld rengøringsmidlet i tekstilerne

RENGØR TANKEN TIL SNAVSET VAND


Rengør snavsvandstanken efter hver brug for at undgå ubehagelig lugt.

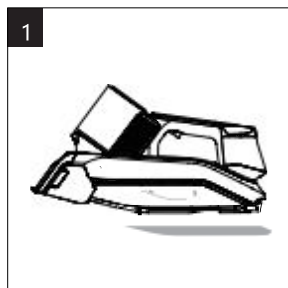

Hæld spildevand ud, før du overskrider vandhåndtaget.

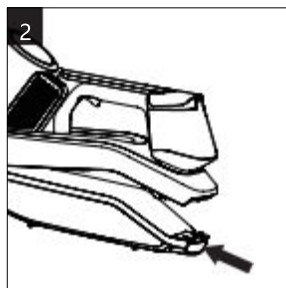


Tryk på spildevandsudløserknappen, og hent det ud.

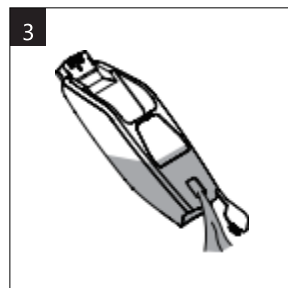


Åbn hættten, tøm spildevandet ud og rengør det.


OPLADNINGSMETODE

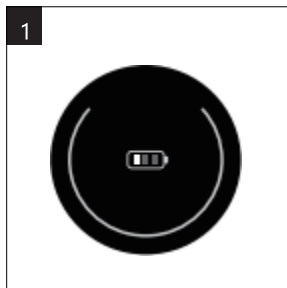


Oplad den, når lavt batteri vises på displayet.

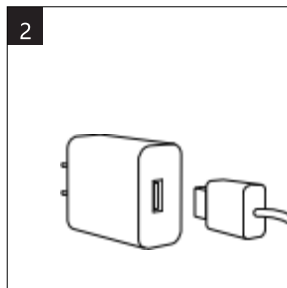

Brug venligst en adapter med overstrøm 5V2A, og sæt den i den ene ende af USB-kablet.

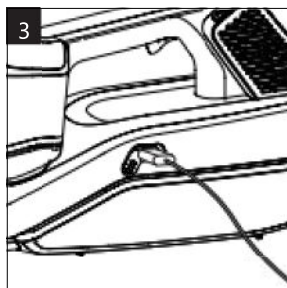

Sæt enden af Type-C ind i maskinen for at starte opladning.

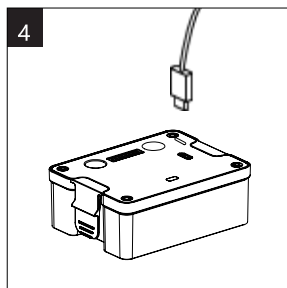

Batteripakken kan også tages af og oplades separat.

BEMÆRK:

TILBEHØRET TIL DENNE MASKINE INDEHOLDER IKKE EN ADAPTER.

BRUG VENLIGST EN PASSENDE ADAPTER PÅ 5V 2A I OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE STANDARDER FOR HUSHOLDNINGSAPPARATER.

SPØRGSMÅL

Læs venligst nedenstående tabel omhyggeligt, før du kontakter vedligeholdelsesagenturet for at undgå unødvendige tab.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Intet arbejde efter opstart	-Ud af strøm -Overophedningsbeskyttelse -Intet batteri installeret	-Afkøling -Genstart efter afkøling -Isæt batteri
Svagt sug	-Spildevandstank fyldt -Sugeindløb blokeret	-Rengøring af spildevandstank -Skylning af sugeindløb
Kort driftstid	-Ikke helt opladet. -Slid på batteriet.	-Genoplad batteripakken. -Køb et nyt, eller kontakt kundeservice.
Rotation stoppet af rullende børste	-Hårblokering -Forkert installation	-Rengøring af den rullende børste -geninstallation
Display-skærm Batteri LED-flimmer	-Lavt batteriniveau -Beskyttelse mod batteritemperatur	-Opladning før brug -Opladning/brug efter afkøling
Mindre sprøjtevand	-Sprøjtedyse blokeret -Håndtag eller pumpe beskadiget	-Skylledyse -Konsulter professionelt personale

SPECIFIKATIONER

PRODUKTNAVN	HÅNDHOLDT PLETRENSER TIL TEKSTILER
PRODUKTMODEL	39105
RATED VOLTAGE	11.1V
RATED POWER	60W
BATTERIKAPACITET	2000mAh
VOLUMEN AF RENGØRINGSVANDSTANK/ SPILDEVANDSTANK	300/500 ml

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSKYR (WEEE)



Dette produkt er omfattet af EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det må **ikke** bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet og fremme genbrug skal du aflevere produktet på en autoriseret genbrugsstation eller benytte en indsamlingsordning for elektronisk affald.

Korrekt bortskaffelse hjælper med at reducere skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark
Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-group.dk

